







## Instalar la tarjeta SIM y la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.

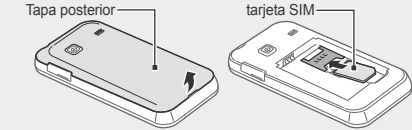

- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

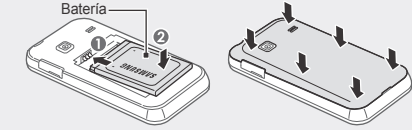

## Carga de la batería

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún con el cargador conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

## Cambiar la melodía

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
  - Desplácese hasta el perfil que está utilizando.
  - Pulse **<Editar>** → **Tono de llamada**.
  - Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
  - Seleccione una melodía.
- Para pasar a otro perfil, selecciónelo en la lista.

## Llamar a un número marcado recientemente

- En la pantalla de inicio, pulse [↩] para visualizar la lista de números marcados recientemente.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un nombre o un número.
- Pulse la tecla Confirmar para ver detalles de la llamada o [↩] para marcar el número.

## Uso de la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a aplicaciones, contactos y eventos de calendario, o ver el reloj en la pantalla de inicio.

Cuando utilice la pantalla de inicio inteligente, la tecla de Navegación no funcionará como tecla de accesos directos.

- Seleccione contactos → **<Añadir>**.
- Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, pulse la tecla Confirmar para guardarlos.
- Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
- Pulse la tecla Confirmar → **<Aceptar>**.

## Activar y enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

### Para activar el mensaje de emergencia

- En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
- Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
- Seleccione **Destinatarios** y pulse **<Opciones>** → **Buscar** para abrir la lista de contactos. También puede introducir un número de teléfono, incluido el código de país (con +). Vaya al paso 6.
- Seleccione **Múltiple** → contactos → **<Añadir>**.
- Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, pulse la tecla Confirmar para guardarlos.
- Seleccione **Repetir** y defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
- Pulse **<Atrás>** → **<Sí>**.

- Conecte un cargador a la toma multifuncional.
- Quando la carga esté completa, desconecte el cargador.



- No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el teléfono.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Su teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.

- Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.

### Para añadir elementos a la pantalla de inicio inteligente

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
- Pulse **<Editar>**.
- Seleccione los elementos que desea exhibir en la pantalla de inicio inteligente. Para la barra de herramientas de accesos directos, puede añadir o eliminar accesos directos según lo desee. Pulse **<Opc.>** → **Editar accesos directos**.
- Pulse **<Opc.>** → **Guardar**.
- Pulse la tecla Confirmar.

Puede cambiar el estilo de la pantalla de inicio. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el estilo que desee.

### Para acceder a los elementos de la pantalla de inicio intelig

Pulse la tecla de Navegación para desplazarse a lo largo de los elementos de la pantalla de inicio inteligente, y pulse la tecla Confirmar para seleccionar un elemento.

## Escritura de texto

### Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsado [##] para cambiar entre los modos T9 y ABC. Según su región, podrá acceder a un modo de entrada para su idioma específico.
- Pulse [##] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar al modo Numérico.
- Pulse [✕] Para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga pulsado [✕] para seleccionar un modo de entrada o cambiar el idioma de entrada.

### Para enviar un mensaje de emergencia

- Con las teclas bloqueadas, pulse [↩] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos. El teléfono pasará al modo de emergencia y enviará el mensaje.
- Para salir del modo de emergencia, pulse [↩].

## Uso de la cámara

### Para capturar fotografías

- En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- Pulse la tecla Confirmar para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

### Para ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

### Para grabar vídeos

- En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
- Seleccione [1] para cambiar al modo de videocámara.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

- Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.



- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- Cierre la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

## Iconos instructivos

	<b>Nota:</b> Notas, consejos de uso eoinformación adicional
→	<b>Seguido de:</b> El orden de las opciones o menús que debe seleccionar para seguir un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione <b>Mensajes</b> → <b>Crear mensaje</b> (representa <b>Mensajes</b> , seguido de <b>Crear mensaje</b> )
[ ]	<b>Corchetes:</b> Teclas del teléfono; por ejemplo: [↩] (representa la tecla de encendido/apagado)
< >	<b>Corchetes angulares:</b> Teclas de función que controlan diversas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <b>&lt;Aceptar&gt;</b> (representa la tecla de función <b>Aceptar</b> )

### Modo T9

- Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera.
- Quando la palabra aparezca correctamente, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de Navegación hacia arriba o abajo para seleccionar una palabra alternativa.

### Modo ABC

Permite pulsar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

### Modo numérico

Permite pulsar una tecla alfanumérica para introducir un número.

### Modo símbolo

Permite pulsar una tecla alfanumérica para introducir un símbolo.

### Para utilizar otras funciones de entrada de texto

- Para mover el cursor, pulse la tecla de Navegación.
- Para borrar los caracteres de uno en uno, pulse **<Borrar>**. Para eliminar palabras rápidamente, mantenga pulsado **<Borrar>**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [0].
- Para comenzar una nueva línea, pulse [0] tres veces.
- Para introducir signos de puntuación pulse [1].

- Pulse la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
- Seleccione **<Parar>** para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.

### Para ver vídeos

En el modo Menú, seleccione **Archivos** → **Videos** → un archivo de vídeo.

## Reproducción de música

- En el modo Menú, seleccione **Música** → **Biblioteca**.
- Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Tecla	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción
Navegación	<ul style="list-style-type: none"><li>Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; pasar a la pista anterior (manteniéndola pulsada durante 2 segundos); retroceder en un archivo (mantenga pulsada)</li><li>Derecha: Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)</li><li>Arriba/abajo: Permite ajustar el volumen</li></ul>
1	Permite calificar la pista actual
2	Permite seleccionar un efecto de sonido
3	Permite cambiar el modo repetición
4	Permite activar o desactivar el modo Aleatorio

## Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga pulsado [↩].
- Introduzca su PIN y pulse **<Aceptar>** (si es necesario).
- Quando se abra el asistente de configuración, personalice su teléfono según lo desee siguiendo la pantalla.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

Para apagar su teléfono, repita el paso 1.

## Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

- En la pantalla de inicio, pulse **<Menú>** para acceder al modo Menú.
- Es posible que deba pulsar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según su región o proveedor de servicios. Cuando utilice la pantalla de inicio inteligente, no podrá utilizar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú.
- Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta una opción del menú.
- Pulse **<Selecc.>**, **<Guardar>**, o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
- Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; Pulse [↩] para regresar a la pantalla de inicio.
- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

## Añadir un nuevo contacto

La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú seleccione **Contactos** → **<Opciones>** → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de la memoria.

- En la pantalla de inicio, introduzca un número telefónico y pulse **<Opciones>**.
- Seleccione **Agregar a Contactos** → **Añadir Contacto** → una ubicación de la memoria (si es necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto.
- Pulse **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

## Envío y visualización de mensajes

### Para enviar un mensaje de texto o multimedia

- En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
- Introduzca el número de un destinatario y desplácese hacia abajo.
- Introduzca el texto del mensaje. Consulte *"Escritura de texto"* Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
- Pulse **<Opc.>** → **Añadir multimedia** y añada un elemento.
- Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

### Para ver mensajes de texto o multimedia

- En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

## Escuchar la radio FM

- Conecte un auricular al teléfono.
- En el modo Menú, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
- Pulse la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
- Pulse **<Sí>** para comenzar la sintonización automática. La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

- Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender o apagar la radio FM
Navegación	<ul style="list-style-type: none"><li>Izquierda/derecha: Permite sintonizar la frecuencia; buscar una estación de radio disponible (mantenga pulsada)</li><li>Arriba/abajo: Permite ajustar el volumen</li></ul>

## Realizar una llamada

- En la pantalla de inicio, introduzca un código de área y un número de teléfono.
- Pulse [↩] para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, pulse [↩].

## Responder una llamada

- Quando reciba una llamada, pulse [↩].
- Para finalizar la llamada, pulse [↩].

## Ajustar el volumen

### Para ajustar el volumen de la melodía

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese hasta el perfil que está utilizando.
- Si está utilizando el perfil Silencioso, no podrá ajustar el volumen de la melodía.
- Pulse **<Editar>** → **Volumen**.
- Desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de volumen y pulse **<Guardar>**.

### Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de Navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

## Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

### Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.

### Para realizar una llamada falsa

- En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla la tecla de Navegación hacia abajo.
- Quando las teclas estén bloqueadas, pulse la tecla de Navegación cuatro veces.

## Activar el rastreador móvil

Quando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a los destinatarios especificados para poder localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil,

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
- Introduzca la contraseña y pulse **<Aceptar>**.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

- Pulse la tecla Confirmar para activar la función de rastreador móvil.
- Seleccione **Destinatarios** y pulse **<Opciones>** → **Contactos** para abrir la lista de contactos. También puede introducir un número de teléfono, incluido el código de país (con +). Vaya al paso 6.

SAMSUNG ELECTRONICS

**Declaración de conformidad (R&TTE)**

**Nosotros,**

**Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

**Teléfono móvil GSM : GT-E2600**

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo(IV) de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificación: 0168

La documentación técnica se conserva en: Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.09.14

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

**CE 0168**

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.